INSTRUCTION BOOKLET

JUG KETTLE

Models:
(Stainless Steel) 70543, (White) 70544, (Black) 70545, (Red) 70546

LAKELAND JUG KETTLE

Thank you for choosing the **Jug Kettle**.

Please take a little time to read this booklet before you use your kettle, and keep it in a safe place for future reference.

The kettle has a flip-top lid, water level indicator and the switch illuminates to show you it's heating your water.

An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values of excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we first set up the company in the 1960s.

Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable.

CONTENTS

Product features.....3
Safety cautions.....4-5
Before using the kettle for the first time.....6
Instructions for use.....7
Hints and tips.....7
Troubleshooting.....8
Care and cleaning.....9-10
Electrical connections.....11
Recycling your electricals.....11

PRODUCT FEATURES

1. Lid
2. Spout
3. Kettle body (1.7 litre capacity)
4. Minimum and maximum capacity marks
5. 360° Base
6. Lid switch
7. Handle
8. Water level indicator
9. ON/OFF switch
10. Power cord
11. Cord storage

SAFETY CAUTIONS

Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.

- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.
- Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the appliance before the first use.
- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface. Do not use kettle in a bathroom, near water or outdoors. Do not place any part near a source of heat.
- Unplug from the mains when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning the appliance. To disconnect, turn the socket to “off” and remove the plug from the mains socket.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquids.
- Do not leave the lead hanging over the edge of a kitchen table or worktop. Avoid contact between the lead and hot surfaces. Wind excess lead underneath the base.
- Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those recommended by Lakeland.
- For indoor use only.

- For domestic use only.
- This appliance should be used for heating water as described within the instructions for use that accompany it.
- Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead.
- To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.
- Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.
- An earthed extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop or touch any hot surfaces.
- This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).
- **WARNING:** A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.
- **CAUTION:** The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- The kettle surface may be hot when in use or just used. Use the lid switch to open the lid. Don't open the lid when water is heating. Scalding may occur if the lid is lifted.
- Water will remain hot for a considerable time after boiling and is a scalding hazard.
- Ensure the lid is fully closed before switching on, otherwise the kettle may not switch off.
- Ensure kettle is securely on base before switching on.
- Keep hands away from the spout when water is heating, steam is hot.
- The kettle must be only used with the base supplied by the manufacturer. Do not use the base with any other appliances.
- The kettle must be filled to at least the MIN Level (0.7 litres).
- Do not fill beyond the MAX level (1.7 litres), or the kettle may spit boiling water.
- Do not move the kettle while it is switched on.
- Remove the kettle from the stand to fill or pour water. Pour slowly and do not over-tilt the kettle.
- Store and keep the appliance and its cord out of reach of children.

BEFORE USING THE KETTLE FOR THE FIRST TIME

Remove all the packaging from the kettle and its power base.

Before first use, fill the kettle to MAX level (1.7 litres), boil, discard the water, and then rinse the inside of the kettle. Do this three times, to clean thoroughly.

Position the kettle as close to the wall socket as possible. Wind any excess cord around the cord storage area underneath the power base. Guide the cord length you require through the gap in the base.

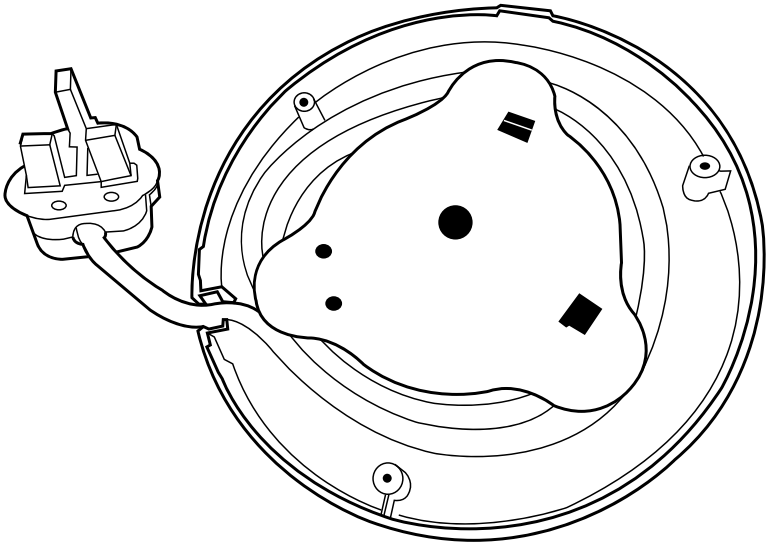

INSTRUCTIONS FOR USE

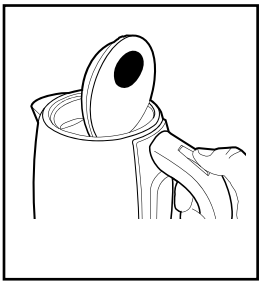

1. Plug the base into the socket and switch on. Take the kettle off the base, press the lid switch to open and fill the kettle through the lid opening (not the spout).
2. The kettle must be filled with water to at least the MIN level (0.7 litres).
3. Do not fill beyond the MAX level (1.7 litres) or the kettle may spit boiling water.
4. Press the ON/OFF switch down, the kettle will illuminate to show your water is heating.
5. When the kettle has boiled, the switch will click up and the light will switch off.
6. If the kettle is lifted from the base while operating, it will automatically switch off.

WARNING: The kettle will be hot to touch when it is heating and for some time after it is has boiled. Avoid touching surfaces other than the handle, and use the lid switch to open. Steam will escape as soon as the lid is opened.

SAFETY CUT-OUT: The heating element in your kettle is protected against damage by a safety cut-out device which will automatically switch the kettle off if it is accidently switched on and allowed to boil without any water. If this occurs, disconnect the kettle from the mains supply and allow the kettle to cool before filling with cold water. The kettle may then be operated normally.

HINTS AND TIPS

- Only use this kettle to heat water.
- Only heat the amount of water you need to use.
- Clean and descale regularly even in soft water areas.

MINIMISING SCALE

- Empty the kettle after each use; do not allow water to stand in the kettle overnight.
- Use filtered water instead of tap water.
- Descale the kettle regularly, at least once a month. In areas of very hard water descaling you may need to do this more often.

TROUBLESHOOTING

Following are some common problems that can occur when using the kettle. Please review the problems, their possible cause and any corrective action that should be taken.

Problem	Possible cause	Solution
The kettle switch won't light up when switched on.	Not switched on at plug or not securely on the base.	Check the power is switched on and that kettle is on the base properly.
The kettle does not switch off.	The lid is not securely closed.	Ensure the lid is properly closed.
The water is cloudy.	Some drinking water has limescale which goes cloudy when being boiled.	This is perfectly normal.
Drinks made with water from the kettle leave a scum in the cups.	The kettle may need descaling.	Follow the descaling instructions in this manual.
The kettle spits water when it boils.	The kettle has been overfilled.	Make sure you only fill with water up to the MAX level.

CARE AND CLEANING

- Unplug the kettle, take it off the base and allow it to cool completely before cleaning and storing.
- Periodically check all parts before use.
- Never immerse the kettle, base or cable in water or any other liquid.
- Wipe the kettle, inside and out, with a damp soft cloth. You may use a little mild detergent, but if you do, rinse well with clean water to avoid tainting when kettle next used.
- Don't use harsh or abrasive, or alkaline cleaning agents or solvents.
- Ensure that connectors and sockets are kept dry.
- Store the kettle with the power cable loosely coiled or stored in the base. Never wrap it tightly around the base or kettle.

WATER FILTER

The internal filter inside the spout can be pulled out to allow it to be cleaned.

WARNING: Do not operate the kettle without the water filter.

- Make sure hands are clean.
- Remove the kettle from the power base and ensure it is cold.
- Open the lid. Hold the top of the filter, pull up and out of the kettle. Rinse under running water while brushing it with a soft brush. Rinse the kettle out with fresh water.
- Insert the filter into the slots inside the spout and push it back into place.

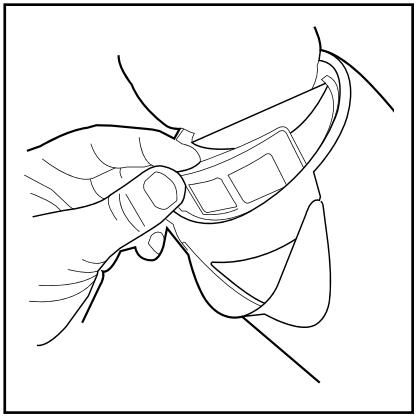

DESCALING

- Limescale may be white, coloured, even rusty-looking, but it's normally visible on the walls and floor of the kettle. Phosphate scale isn't generally visible, but it's there, even in soft water areas.
- All scale causes overheating, and reduces the kettle's life.
- Even with soft water, descale regularly, to help keep your kettle in working order. Use a descaler suitable for plastic products (all kettles have plastic parts).
- When descaling has finished, rinse and boil the kettle several times, discard the water.

ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

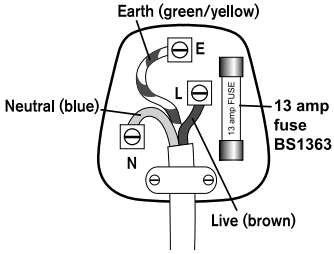

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect GREEN & YELLOW to Earth (E)
Connect BROWN to Live (L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked with the letter E (Earth). The wire which is coloured blue MUST be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. Use a 13 amp BS1363 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: After replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EU Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS

Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.

Visit **www.recycle-more.co.uk** to find your nearest recycling point.

GEBRAUCHSANWEISUNG

WASSERKOCHER

Modelle:
(Edelstahl) 70779, (Schwarz) 70780

WASSERKOCHER VON LAKELAND

Vielen Dank, dass Sie sich für den **Wasserkocher** von Lakeland entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Wasserkochers aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen zurückgreifen möchten.

Dieser attraktive Wasserkocher verfügt über einen aufklappbaren Deckel und eine Wasserstandsanzeige. Dank des beleuchteten Ein/Aus-Schalters können Sie den Kochvorgang genau nachverfolgen.

Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit unseren strengen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist.

INHALT

Ausstattungsmerkmale 15
Sicherheitshinweise 16-17
Vor der ersten Ingebrauchnahme des Wasserkochers 18
Gebrauchsanweisung 19
Tipps und Tricks 19
Fehlerbehebung 20
Pflege und Reinigung 21-22

AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Deckel
2. Ausgießer
3. Wasserbehälter (1,7 Liter Fassungsvermögen)
4. Markierungen für Wasserfüllhöhe (Mindest- und maximale Füllmenge)
5. 360° Basisstation
6. Deckeltaste
7. Griff
8. Wasserstandsanzeige
9. EIN/AUS-Schalter
10. Netzkabel
11. Kabelaufwicklung

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen und reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie Werbeetiketten vom Gerät.
- Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie es nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und hitzebeständigen Fläche auf. Den Wasserkocher nicht im Bad, in der Nähe von Wasser oder im Freien verwenden. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Um das Gerät abzuschalten, betätigen Sie den EIN/AUS-Schalter und ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Wickeln Sie überschüssig langes Kabel an der Unterseite der Basisstation auf.
- Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.

- Nur für Innenräume.
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Dieses Produkt ist nur zum Zweck der Erhitzung von Wasser gemäß der Beschreibung in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und möglicherweise Brandgefahr!
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.
- Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von geerdeten Verlängerungskabeln. Die elektrischen Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt oder mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).
- **WARNHINWEIS**: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose besteht schwere Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.
- **ACHTUNG:** Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.
- Die Oberfläche des Wasserkochers kann während oder kurz nach der Verwendung heiß sein. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Deckeltaste drücken. Öffnen Sie den Deckel während des Kochvorgangs nicht. Beim Öffnen des Deckels besteht Verbrühungsgefahr.
- Das Wasser bleibt noch lange nach dem Kochvorgang heiß. Es besteht Verbrühungsgefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass der Deckel vor Einschalten des Wasserkochers gänzlich geschlossen ist, da dieser sich sonst nicht automatisch abschaltet.
- Der Wasserkocher muss vor dem Einschalten sicher auf der Basisstation stehen.
- Beim Erhitzen des Wassers Hände weg vom Ausguss; Dampf ist heiß!
- Der Wasserkocher darf nur in Verbindung mit der vom Hersteller gelieferten Basisstation verwendet werden. Die Basisstation ist nicht für andere Geräte ausgelegt.
- Der Wasserkocher muss mindestens bis zur MIN-Markierung (0,7 Liter) mit Wasser gefüllt werden.
- Der Wasserkocher darf nicht über die MAX-Markierung (1,7 Liter) hinaus gefüllt werden, da das kochende Wasser sonst herausspritzen kann.
- Den Wasserkocher während des Kochvorgangs nicht verrücken.
- Heben Sie den Wasserkocher von der Basisstation hoch, um ihn mit Wasser zu befüllen oder Wasser aus dem Wasserkocher auszuschenken. Achten Sie beim Ausschenken darauf, das Wasser langsam auszuschenken und den Wasserkocher dabei nicht zu stark zu neigen.
- Bewahren Sie das Gerät und das zugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

VOR DER ERSTEN INGEBRAUCHNAHME DES WASSERKOCHERS

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Wasserkocher und der Basisstation.

Füllen Sie den Wasserkocher vor der ersten Ingebrauchnahme bis zur MAX-Markierung (1,7 Liter), bringen ihn zum Kochen, verwenden das Wasser jedoch nicht zur Lebensmittelzubereitung. Spülen Sie den Wasserkocher anschließend aus. Wiederholen Sie den Vorgang dreimal, damit der Wasserkocher gründlich sauber ist.

Stellen Sie den Wasserkocher möglichst nahe an der Wandsteckdose auf. Wickeln Sie das überschüssige Kabel in der Kabelaufbewahrung an der Unterseite der Basisstation auf. Führen Sie die gewünschte Kabellänge durch den Spalt in der Basisstation.

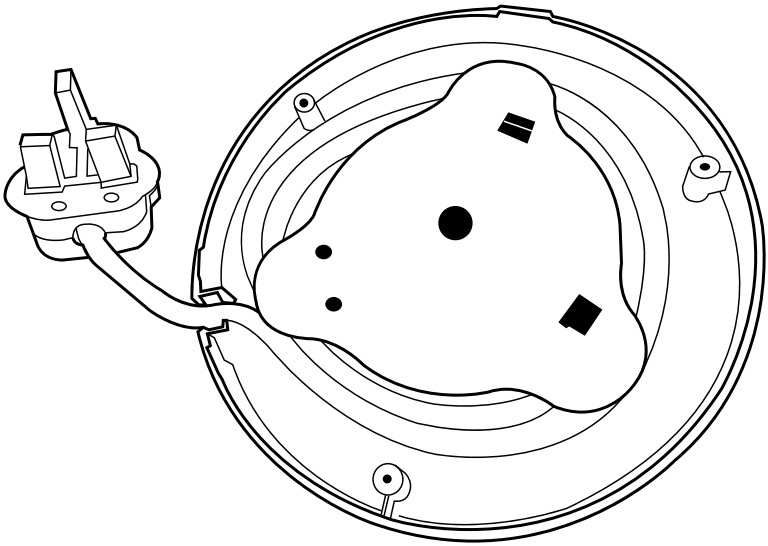

GEBRAUCHSANWEISUNG

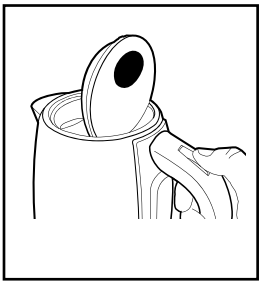

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basisstation, öffnen den Deckel, indem Sie die Deckeltaste drücken, und befüllen Sie den Wasserkocher durch den geöffneten Deckel (nicht durch den Ausguss).
2. Der Wasserkocher muss mindestens bis zur MIN-Markierung (0,7 Liter) mit Wasser gefüllt werden.
3. Der Wasserkocher darf nicht über die MAX-Markierung (1,7 Liter) hinaus gefüllt werden, da das kochende Wasser sonst herausspritzen kann.
4. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter herunter; der Wasserkocher leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Wasser erhitzt wird.
5. Nach abgeschlossenem Kochvorgang schalten sich der Wasserkocher und die Beleuchtung automatisch aus.
6. Wird der Wasserkocher während des Kochvorgangs von der Basisstation angehoben, schaltet er sich automatisch aus.

WARNHINWEIS: Der Wasserkocher heizt sich während des Kochvorgangs auf. Auch nach dem Kochen ist das Gerät noch eine Weile heiß. Fassen Sie außer dem Griff keine anderen Oberflächen des Wasserkochers an, und öffnen Sie den Deckel ausschließlich über die Deckeltaste. Beim Öffnen des Deckels entweicht heißer Dampf.

ABSCHALTAUTOMATIK: Das Heizelement in Ihrem Wasserkocher ist durch eine Abschaltautomatik vor Schäden durch eine versehentliche Inbetriebnahme ohne Wasser geschützt. Ziehen Sie den Netzstecker in diesem Fall aus der Netzsteckdose und lassen den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie ihn mit kaltem Wasser füllen. Der Wasserkocher kann jetzt wie gewünscht in Betrieb genommen werden.

TIPPS UND TRICKS

- Verwenden Sie den Wasserkocher ausschließlich zum Kochen von Wasser.
- Kochen Sie ausschließlich die jeweils gewünschte Wassermenge.
- Reinigen und entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig, selbst wenn das Wasser in Ihrer Gegend nicht kalkhaltig ist.

VERMEIDEN VON KALKBILDUNG

- Leeren Sie den Wasserkocher nach jedem Gebrauch und lassen Sie kein Wasser über Nacht darin.
- Verwenden Sie Filterwasser anstelle von Leitungswasser.
- Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig, d. h. mindestens einmal im Monat. Ist Ihr Wasser stark verkalkt, müssen Sie das Gerät möglicherweise häufiger entkalken.

FEHLERBEHEBUNG

Im Folgenden haben wir gängige Probleme zusammengestellt, die beim Betrieb des Wasserkochers auftreten können. Versuchen Sie, die möglichen Ursachen des jeweiligen Problems zu erkennen und zu beseitigen, um eine erfolgreiche Verwendung des Geräts zu gewährleisten.

Problem	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Der Schalter des Wasserkochers leuchtet nicht, wenn er eingeschaltet ist.	Der Netzstecker befindet sich nicht in der Netzsteckdose bzw. der Wasserkocher steht nicht sicher auf der Basisstation.	Prüfen Sie, dass der Netzstecker in der Netzsteckdose steckt und dass der Wasserkocher korrekt auf der Basisstation sitzt.
Der Wasserkocher schaltet sich nicht automatisch aus.	Der Deckel ist nicht korrekt geschlossen.	Sorgen Sie dafür, dass der Deckel korrekt geschlossen ist.
Das Wasser ist trüb.	Trinkwasser kann verkalkt sein und wird beim Kochen trüb.	Dies ist völlig normal.
Bei mit Wasser aus dem Wasserkocher zubereiteten Getränken bleibt in den Tassen ein Bodensatz zurück.	Der Wasserkocher muss möglicherweise entkalkt werden.	Befolgen Sie die Anweisungen zur Entkalkung in dieser Gebrauchsanweisung.
Während des Kochvorgangs spritzt Wasser aus dem Wasserkocher.	Der Wasserkocher wurde zu voll gefüllt.	Füllen Sie den Wasserkocher nur bis zur MAX-Markierung mit Wasser.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, heben den Wasserkocher von der Basisstation und lassen ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
- Überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch in regelmäßigen Abständen.
- Tauchen Sie Wasserkocher, Basisstation oder Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wischen Sie den Wasserkocher innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch aus. Sie können dazu auch ein mildes Reinigungsmittel verwenden, sollten den Wasserkocher dann anschließend jedoch mit sauberem Wasser gründlich ausspülen, damit sich keine Laugenrückstände bilden.
- Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden oder alkalihaltigen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verbindungselemente und Stecker müssen trocken bleiben.
- Verstauen Sie den Wasserkocher so, dass das Netzkabel lose um die Kabelaufwicklung an der Basisstation herumgewickelt ist. Wickeln Sie das Kabel nie fest um die Basisstation des Wasserkochers herum.

WASSERFILTER

Der Filter im Ausguss lässt sich zur Reinigung herausnehmen.

WARNHINWEIS: Nehmen Sie den Wasserkocher nicht ohne den Wasserfilter in Betrieb.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände sauber sind.
- Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basisstation und achten Sie darauf, dass er kalt ist.
- Öffnen Sie den Deckel. Halten Sie den Filter oben fest, ziehen ihn nach oben aus dem Wasserkocher heraus. Bürsten Sie ihn unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste ab. Spülen Sie den Wasserkocher mit frischem Wasser aus.
- Setzen Sie den Filter so in die Aussparungen im Ausguss ein, bis er hörbar einrastet.

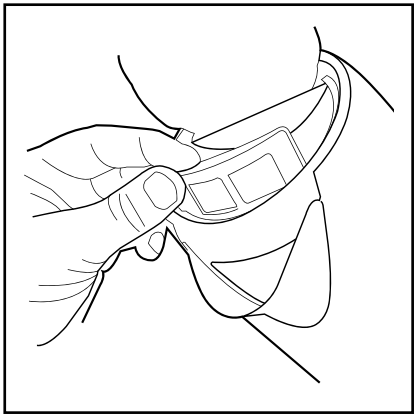

ENTKALKEN

- Kalk kann weiß, farbig oder sogar rostig aussehen und setzt sich normalerweise an den Wänden bzw. am Boden des Wasserkochers ab. Phosphatkalk ist im Allgemeinen nicht sichtbar, kommt aber dennoch vor, selbst in Gegenden mit weichem Wasser.
- Kalk jeglicher Art führt zum Überhitzen des Wasserkochers und einer verkürzten Haltbarkeit.
- Entkalken Sie selbst in Gegenden mit weichem Wasser regelmäßig, damit Ihr Wasserkocher im betriebsfähigen Zustand bleibt. Verwenden Sie einen für Kunststoff geeigneten Entkalker (alle Wasserkocher haben Kunststoffteile).
- Spülen Sie den Wasserkocher nach dem Entkalken mehrmals aus, kochen das Wasser mehrmals auf und schütten es danach weg.

Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, UK LA23 1BQ
Tel: +44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk
D Tel: 0800 444 1500 www.lakeland.de